

GIORGIO ARMANI

SAMSUNG

GIORGIO ARMANI

Ръководство за употреба

Авторски права

- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
Bluetooth QD ID: B012968
- Pictel и Pictel Viewer™ са търговски марки на Pictel Technologies, Inc.
- Windows Media Player® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation.



Важни мерки за безопасност

☒ Неспазването им може да се окаже опасно или незаконно.

Безопасност на пътя по всяко време

Не използвайте телефона с ръка до ухото, докато шофирате. Преди това паркирайте автомобила.

Изключване на телефона по време на презареждане с гориво

Не използвайте телефона, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали.

Изключване на телефона в самолет

Мобилните телефони могат да причинят смущения. Използването им в самолет е както незаконно, така и опасно.

Изключвайте телефона си в близост до всякаква медицинска апаратура

Болниците и здравните заведения може да използват апарати, които са чувствителни към външна радиочестотна енергия. Спазвайте всички валидни разпоредби или правила.

Смущения

Всички мобилни телефони са обект на смущения, които могат да се отразят на тяхната работа.

Специални разпоредби

Спазвайте всички специални разпоредби в сила за всяка област и винаги изключвайте телефона си, когато е забранено да го използвате, или когато може да причини смущения или да предизвика опасност.


Водоустойчивост

Вашият телефон не е водоустойчив. Пазете го сух.

Разумна употреба

Използвайте телефона само в нормално положение (допрян до ухото). Избягвайте ненужен допир с антената, когато телефонът е включен.

Спешни обаждания

Наберете номера за спешни повиквания за местоположението, в което се намирате, след което натиснете .

Дръжте телефона далеч от малки деца

Дръжте телефона и частите му далеч от малки деца.

Акcesoари и батерии

Използвайте само батерии и акcesoари, които са одобрени от Samsung, като например слушалки и кабели за данни.

Използването на неоригинални акcesoари може да Ви нарани или да повреди телефона Ви и да бъде опасно.

- Телефонът може да експлоадира, ако батерията бъде заменена с неподходяща.
- Изхвърляйте използваните батерии съгласно инструкциите на производителя.



При много силен звук продължителното слушане със слушалки може да увреди слуха Ви.

Квалифициран сервиз

Само квалифициран сервизен персонал може да поправя вашия телефон.

За по-подробна информация за безопасността, вижте "Информация за здравето и безопасността" на страница 48.

За това РЪКОВОДСТВО

Това ръководство за употреба Ви дава сбита информация за използване на телефона.

В това ръководство ще видите следните икони на инструкции:



Показва, че е необходимо да прочетете внимателно следващата информация относно мерки за безопасност или функции на телефона.



Показва, че трябва да натиснете бутоните за навигация, за да преминете до съответната опция и да я изберете.



Показва бутона на телефона. Например, [].

Специални функции на Вашия телефон



- **Сензорен екран**

Вашият телефон има сензорен екран. Можете да избирате желаните функции чрез докосване на екрана.



- **Камера и видеокамера**

Използвайте модула на камерата във Вашия телефон за заснемане или запис на видеоклип.



- **Синхронизация с Windows Media Player**

Прехвърлете музикални файлове от телефона си чрез синхронизиране с Windows Media Player.



- **Музикален плейър**

Слушайте музикални файлове на своя телефон. Можете да използвате други функции на менюто, докато слушате музика.



- **Редактор на изображения**

Редактирайте или украсете своите снимки.



- **Фото печат**

Отпечатайте снимките си, за да запазите завинаги най-добрите си моменти.



- **Режим офлайн**

Превключете Вашия телефон в офлайн режим, за да използвате немобилните му функции в самолет.



- **Bluetooth**

Дава възможности за прехвърляне на медийни файлове и лични данни и осъществява връзка към други устройства чрез безплатна безжична Bluetooth технология.



- **Функция за преглед на файлове**

Отваря различни формати документи, запазени във Вашия телефон, без да ги променя.



- **Имейл**

Предоставя възможност за изпращане и получаване на електронна поща с прикрепени изображения, видеоклипове и звуци.



- **SOS съобщение**

Изпратете SOS съобщение на семейството или приятелите си с молба за помощ при спешни случаи.

Съдържание

Разопаковане 8

Уверете се, че всички елементи са налице

Начални стъпки 9

Първи стъпки за работа с телефона

Поставяне на батерията и зареждане на телефона	9
Включване или изключване	10
Изглед на телефона	10
Клавиши	11
Дисплей	12
Достъп до функциите на менюто	15
Въведи текст	15
Персонализиране на вашия телефон	17
Използване на карта с памет	19
Използване на кожен калъф	21

Нещо повече от телефон 22

Започнете с функциите за разговори, камера, музикален плейър, уеб браузър и други специални функции.

Осъществяване/отговаряне на повиквания	22
Използвайте камерата	23
Възпроизведете музика	25
Търсене в интернет	29
Използване на Телефонния указател	29
Изпращане на съобщения	30
Виж съобщения	33
При използване на Bluetooth	34

Функции на менюто 36

Всички опции на менюто

Информация за здравето и безопасността 48

Преглед на функциите на менюто

За достъп до режим Меню натиснете **||||** в режим на готовност.

1 Разговори

- 1 Последни разговори
- 2 Пропуснати разговори
- 3 Изходящи разговори
- 4 Входящи разговори
- 5 Изпратени съобщения
- 6 Получени съобщения
- 7 Изтриване на всички
- 8 Мениджър повиквания

2 Телефонен указател

- 1 Тел. указател
- 2 Създай запис
- 3 Група
- 4 Бързо набиране
- 5 Моя визитна картичка
- 6 Задай собствен номер
- 7 Управление
- 8 Номер на услуга¹

3 Музикален плейър

4 Браузър

- 1 Начална страница
- 2 Въведете URL
- 3 Показалци
- 4 Записани страници
- 5 История
- 6 Настройки на браузър
- 7 Стрийминг настройки²

5 Съобщения

- 1 Създаване на съобщение
- 2 Моите съобщения
- 3 Шаблиони
- 4 Изтриване на всички
- 5 Настройки
- 6 SOS съобщения
- 7 Състояние на паметта

6 Моите файлове

- 1 Изображения
- 2 Видеоклипове
- 3 Музика
- 4 Звуци
- 5 Други файлове
- 6 Мемори карта³
- 7 Състояние на паметта

7 Календар

8 Фотоапарат

9 Bluetooth

10 Приложения

- 1 Записване на глас
- 2 Редактор на изображения
- 3 Щампа
- 4 Игри
- 5 Световен часовник
- 6 Калкулатор
- 7 Конвертор
- 8 Таймер
- 9 Хронометър
- 10 Записка
- 11 Мобилно изтегляне¹
- 12 SIM AT¹

11 Аларми

12 Настройки

- 1 Дата и час
- 2 Настройки на телефона
- 3 Настройки на дисплея
- 4 Настройки на звука
- 5 Осветление настройки
- 6 Услуги на мрежата
- 7 Защита
- 8 Настройки на връзки
- 9 Състояние на паметта
- 10 Нулиране на настройките

-
1. Показва се само, ако е поддържано от SIM картата ви.
 2. Показва се само, ако е поддържано от мобилния ви оператор.
 3. Налично е само ако картата с памет е поставена.

Разопаковане

Уверете се, че всички елементи са налице

- Телефон
- Зарядно устройство
- Батерия
- Кожен калъф
- Ръководство за употреба

Можете да получите различни аксесоари от местния дистрибутор на Samsung.




Елементите, доставени с Вашия телефон, и наличните при дистрибутора на Samsung аксесоари могат да се различават в зависимост от страната, в която се намирате или от Вашия мобилен оператор.


Начални стъпки

Първи стъпки за работа с телефона

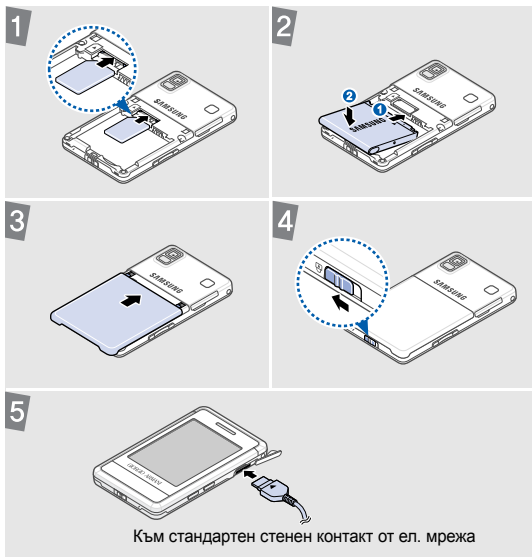

Поставяне на батерията и зареждане на телефона

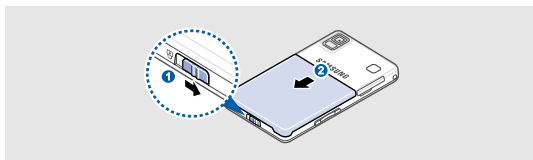

Сваляне на капака на батерията



Включване или изключване

Включване	<ol style="list-style-type: none">1. Натиснете и задръжте [].2. Ако е необходимо, въведете PIN кода и докоснете ОК.
Изключване	Натиснете и задръжте [].



Когато включите телефона за първи път, можете да прегледате ръководства за това как да използвате функцията видео разговори, музикален плейър и текстови съобщения.

Изглед на телефона

Преден дисплей



Заден дисплей



- ☒ Можете да заключите дисплея и клавиатурата, за да се избегне активиране на нежелани функции на телефона. За да ги заключите или изключите, натиснете и задръжете [HOLD].

Клавиши



Осъществяване или отговор на повикване.

В Режим на готовност извиква последните номера, независимо дали са били избрани, пропуснати или получени.



Край на разговор.

Изтрива символи от дисплея.

Отменя въведеното или връща телефона в Режим на готовност от режим Меню.



Настройка на силата на звука.



Натиснете и задръжете, за да заключите или отключите дисплея и клавиатурата.




Натиснете и задръжете, за да включите фотоапарата.

В режим Камера можете да направите снимка или да запишете видеоклип.

Дисплей

Оформление



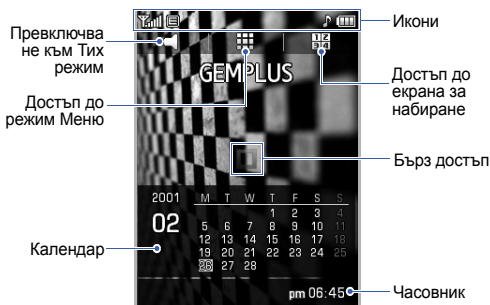













Телефонът Ви има сензорен дисплей. Дисплеят долавя единствено пръстови отпечатъци. Той не може да долови допира на нокти, стилус или други пособия за писане.























Преместете бързо пръста си вляво или вдясно върху календара или часовника, за да превключите от едното на другото.



Икони

В горния край на екрана могат да се появят следните икони, които да покажат състоянието на телефона. Иконите на дисплея могат да се различават, в зависимост от държавата или от мобилния ви оператор.

	Сила на сигнала
	GPRS (2.5G) мрежа
	Свързване към GPRS (2.5G) мрежа
	Прехвърляне на данни в GPRS (2.5G) мрежа
	EDGE мрежа
	Свързване към EDGE мрежа
	Прехвърляне на данни в EDGE мрежа
	Текущ разговор
	Извън обхвата на оператора ви или в режим Офлайн
	Функцията съобщение SOS е активна
	Търсене в интернет
	Роуминг мрежа
	Прехвърляне на разговорите е активно
	Домашна зона
	Зона офис
	Bluetooth комплект за кола "свободни ръце" или слушалки

	Bluetooth е активен
	Синхронизиране с компютър
	Текущо възпроизвеждане на музика
	Възпроизвеждането на музика е прекъснато
	Картата с памет е поставена
	Настройка аларма
	Тих режим (Вибрация)
	Тих режим (Безшумен)
	Тип сигнал: <ul style="list-style-type: none"> : Мелодия : Вибрация : Вибрация, после мелодия : Увеличаваща се мелодия
	Безшумен режим, по време на разговор
	Тих режим, по време на разговор
	Ново съобщение: <ul style="list-style-type: none"> : Текстово съобщение или Мултимедийно съобщение : Email : Гласова поща
	Степен на мощност на батерията

Достъп до функциите на менюто

Избери опция	<ol style="list-style-type: none">1. Докоснете желания индикатор с пръст.2. Докоснете лявата или дясната стрелка, за да преминете вляво или вдясно. Докоснете и извлекете лентата за скролиране нагоре или надолу.3. Докоснете показаната опция или функция.4. Натиснете  за придвижване едно ниво нагоре. Натиснете [>] за връщане в Режим на готовност.
--------------	---



Въведи текст

Промени режима на въвеждане на текст	<ol style="list-style-type: none">1. На следващия екран за въвеждане на текст, докоснете текущото поле.2. Докоснете T9Abc и изберете желания от Вас режим. Докоснете SYM, за да превключите на режим Символи.
Режим Главни букви	<p>За да въведете дума:</p> <p>Докоснете съответния клавиш, докато на дисплея се появи желания символ.</p>



Режим Т9	<p>За да въведете дума:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Докоснете клавиши от 2 до 9, за да започнете да въвеждате дума. 2. Въведете цялата дума преди да предприемете редактиране или изтриване на символи. 3. След като думата се изпише правилно, докоснете ↵, за да оставите разстояние. <p>В противен случай, изберете дума от списъка с алтернативни варианти.</p>
Режим Числа	Докоснете клавишите, съответстващи на числата, които желаете да въведете.
Режим Символи	Докоснете клавишите, съответстващи на символите, които желаете да въведете.
Други действия	<ul style="list-style-type: none"> • Докоснете 1, за да въведете препинателни знаци или други специални символи. • Докоснете ↵ за вмъкване на интервал. • Докоснете ↵, за да въведете нов ред. • Докоснете C за изтриване на символите един по един. • Натиснете и задръжте C за изчистване на целия дисплей.

Персонализиране на вашия телефон



Език на дисплея

1. В режим на готовност докоснете  и изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Език**.
2. Изберете език.
3. Докоснете .




Мелодия тон позвъняване

1. В режим на готовност натиснете  и изберете **Настройки** → **Настройки на звука** → **Входящо повикване** → **Тон позвъняване**.
2. Изберете категория на тон позвъняване.
3. Изберете тон позвъняване.
4. Докоснете .


Сила на звука на тон на бутони

В режим на готовност натиснете [/>], за да настроите силата на звука на клавишите от клавиатурата.



**Тапет за Режим
на готовност**

1. В режим на готовност докоснете  и изберете **Настройки** → **Настройки на дисплея** → **Начален екран** → **Тапет**.
2. Изберете категория изображения.
3. Избери изображение.
4. Докоснете .
5. Докоснете .

Тих режим

Можете да включите телефона на Тих режим, за да не безпокоите околните. В режим на готовност докоснете и задръжете .

**Заклучване на
телефона**

1. В режим на готовност докоснете  и изберете **Настройки** → **Защита** → **Заклучване на телефона**.
2. Изберете **Разрешаване** и докоснете .
3. Въведете нова 4- до 8- цифрова парола и докоснете **ОК**.
4. Въведете пак новата парола и докоснете **ОК**.

Използване на карта с памет


Можете да използвате карта с памет, за да увеличите капацитета на телефона си. Телефонът Ви поддържа карти с памет от 2GB или по-малки.

Важна информация за картата с памет

- Честите изтривания и записвания ще намалят живота на картата с памет.
- Не отстранявайте картата от телефона и не го изключвайте докато тече процес на обработка или трансфер на данни. Това може да доведе до загуба на данни и/или повреда на картата или телефона.
- Не подлагайте картите на силни удари.
- Не докосвайте краищата на картата с пръсти или метални предмети. При наличие на прах, забършете картата с мека кърпа.
- Пазете картите далеч от малки деца и домашни любимци.
- Не излагайте картите на места в близост до електростатични разреждащи устройства и/или електромагнитни влияния.

Поставете карта с памет

1. Поставете картата в слота за карти, предназначен за нея, с предната част обърната надолу.

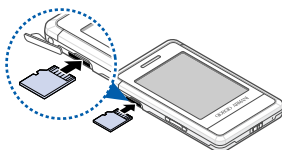

2. Натиснете картата, докато щракне на място.



Когато поставяте карта с памет, която съдържа голям обем файлове, телефонът ви по всяка вероятност ще работи бавно в продължение на няколко минути, докато базата данни се актуализира. Това може да се отрази на някои функции на телефона. Проблемът е временен и не представлява дефект на телефона.

Отстранете картата с памет


1. Натиснете картата с памет, така че да е напълно свободна от телефона.
2. Отстранете картата от слота.

Използване на кожен калъф

Заедно с телефона получавате идръжлив, преносим кожен калъф. При правилно използване, той ще ви помогне да защитите телефона си от повреждане.


Поставете телефона

Плъзнете телефона, за да прилепне добре.

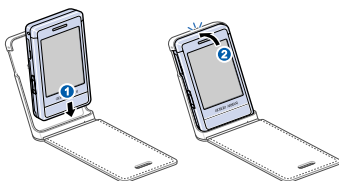

Извадете телефона

Плъзнете телефона навън.

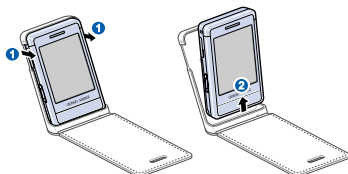

Когато затворите капака на кутията, дисплеят се изключва и телефонът автоматично заключва бутоните.








- Винаги пазете кожата сух. Влагата може да деформира оригиналната му форма.
- Не допускайте съприкосновение между магнитната лента на пластмасовите карти и кожата калъф.

Нещо повече от телефон



Започнете с функциите за разговори, камера, музикален плейър, уеб браузър и други специални функции.

Осъществяване/отговаряне на повиквания



Обаждане

1. В режим на готовност докоснете .
2. Въведете код на населено място и телефонен номер.
3. Натиснете [].
Натиснете [ / ], за да настроите силата на звука.
4. За приключване на разговора натиснете [.





Отговор на повикване

1. Когато телефонът иззвъни, натиснете [].
2. За приключване на разговора натиснете [.

Използване на функцията високоговорител

По време на обаждане докоснете , за да активирате високоговорителя.
Докоснете  за превключване на слушалка.


Провеждане на конферентен разговор

1. По време на разговор се обадете на втория участник.
Първото повикване се задържа.
2. Докоснете  и изберете **Присъединяване**.
3. Повторете стъпки 1 и 2, за да добавите още участници.
4. Настройка на конферентен разговор:
 - Докоснете  и изберете **Изберете един** → **Частен разгв.**, за да проведете личен разговор с даден участник.
 - Докоснете  и изберете **Избери един** → **Премахване**, за да отстраните един участник.
5. Натиснете [, за да прекратите конферентния разговор.


Използвайте камерата

Снимане





1. В режим на готовност натиснете и задръжте [Камера], за да включите камерата.
2. Завъртете телефона наляво за пейзажен изглед.
3. Насочете обектива към обекта и направете всички желани корекции.

4. За да направите снимка, натиснете [Камера]. Снимката се запазва автоматично.
5. Докоснете  или натиснете [Камера], за да направите друга снимка.


Вижте снимка

1. В режим на готовност докоснете  и изберете **Моите файлове** → **Изображения** → **Мои снимки**.
2. Избери желаната снимка.

Запис на видеоклип

1. В режим на готовност натиснете и задръжте [Камера], за да включите камерата.
2. Завъртете телефона наляво за пейзажен изглед.
3. Докоснете  и изберете , за да превключите на режим Запис.
4. Натиснете [Камера] за да започнете записа.
5. Докоснете  или натиснете [Камера], за да спрете запис. Видеоклипът се запазва автоматично.
6. Докоснете  или натиснете [Камера], за да запишете друг видеоклип.

Виж видео

1. В режим на готовност докоснете  и изберете **Моите файлове** → **Видеоклипове** → **Моите видеоклипове**.
2. Изберете желаното видео.
Възпроизвеждането на видео е същото като възпроизвеждането на музика. Вижте стр. 27.


Възпроизведете музика

Подготовка на музикални файлове

Използвайте следните методи:


- Изтегляне от безжичен интернет.
- Изтегляне от компютър с помощта на допълнителната програма Samsung PC Studio. Прегледайте ръководството на потребителя Samsung PC Studio.
- Получаване чрез Bluetooth.
- Копиране в мемори карта и поставяне на картата в телефона.
- Копирай в карта с памет: Виж следващата глава.
- Синхронизиране на музикални файлове с Windows Media Player
Вижте стр. 26.

**Копирайте
музика в
паметта на
картата**

1. Поставете карта с памет в телефона.
2. В режим на готовност докоснете  и изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Връзка с компютър** → **Устройство за съхранение**.
3. Свържете телефона и компютъра си с помощта на PC кабел за пренос на данни.
4. Изберете **Open folder to view files** (Отвори папката, за да се покажат файловете) при изкачането на прозореца на екрана на компютъра ви.
5. Копирайте файлове от компютъра в картата с памет.
6. След като завършите, изключете телефона от компютъра.



**Синхронизация
с Windows
Media Player**

Можете да копирате музикални файлове от телефона си чрез синхронизиране с Windows Media Player 11.

1. В режим на готовност докоснете  и изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Връзка с компютър** → **Медия плейър**.
2. Свържете телефона и компютъра си с помощта на PC кабел за пренос на данни.






-
3. Изберете **Sync digital media files to this device** (Синхронизирай цифрови медийни файлове на това устройство) при изкачането на прозореца на екрана на компютъра ви.
 4. Въведете името на телефона си и щракнете **Finish** (Край).
 5. Изберете и извличете желаните от Вас музикални файлове до списъка за синхронизиране.
 6. Щракнете **Start Sync** (Начало на синхрон).
 7. След завършване на синхронизацията, изключете телефона от компютъра.

**Възпроизведи
музикални
файлове**

1. В режим на готовност докоснете  и изберете .
2. Изберете музикална категория → музикален файл.
3. По време на възпроизвеждане направете следното:
 - Докоснете квадратчето на екрана, за да спрете или възстановите възпроизвеждане.
 - Изтеглете екрана вляво или вдясно, за да се върнете на предишния файл или да прескочите на следващия.


- Изтеглете квадратчето вляво или вдясно, за да сканирате файл напред и назад.
- Изтеглете квадратчето нагоре или надолу, за да настроите силата на звука.

Създай списък песни








1. От екрана на музикалния плейър докоснете  и изберете **Отваряне на списък за изпълнение** → **Всички** → **Плейлиста**.
2. Докоснете  и изберете **Създай списък песни**.
3. Докоснете полето за въвеждане и въведете заглавието на плейлиста, след което докоснете **ОК**.
4. Докоснете .
5. Изберете добавения списък песни.
6. Докоснете  и изберете **Добавяне** → **източник**.
7. Изберете списъка с песни или файловете, които желаете, и докоснете .
8. Докоснете файл от списъка, за да възпроизведете музиката.

Търсене в интернет

Стартирай уеб браузъра




В режим на готовност докоснете  и изберете **Браузър** → **Начална страница**. Отваря се началната страница на вашия мобилен оператор.

Навигация в мрежата





- За да прегледате различните елементи, докоснете , ,  или .
- За да изберете елемент, докоснете .
- За да се върнете на предходната страница, докоснете .
- За достъп до опциите на браузъра, докоснете .

Използване на Телефонния указател

Добави запис




1. В режим на готовност докоснете .
2. Въведете телефонен номер и докоснете .
3. Изберете местоположение на паметта → **Ново**.
4. За **Телефон**, избири тип номер.
5. Въведи информация за записа.
6. Докоснете , за да запазите записа.

Намери запис







1. В режим на готовност докоснете .
2. Докоснете .
3. Скролирайте вляво или вдясно до първата буква от името, което искате да намерите.
4. Скролирайте нагоре или надолу, за да изберете запис.
5. Докоснете желанния запис.
6. Прелистете до даден номер и докоснете , за да го наберете, или докоснете  и изберете **Редактиране**, за да редактирате информацията за записа.

Изпращане на съобщения








Изпращане на текстово съобщение

1. В режим на готовност, докоснете  и изберете  → **Създаване на съобщение** → **Съобщение**.
2. Докоснете полето направление.
3. Въведете номер на назначение и докоснете **ОК**.
4. Докоснете текстовото поле.
5. Въведете текста на съобщението и докоснете **ОК**.
6. За да изпратите съобщението, докоснете .

**Изпрати
мултимедийно
съобщение**



1. В режим на готовност, докоснете  и изберете  → **Създаване на съобщение** → **Съобщение**.
2. Докоснете полето за получател.
3. Въведете номер на назначение или имейл адрес и докоснете **ОК**.
4. Докоснете текстовото поле.
5. Въведете текста на съобщението и докоснете **ОК**.
6. Докоснете  и изберете **Поле за въвеждане**.
7. Изберете елементите в полето за въвеждане и докоснете .
8. Докоснете **Да**.
9. Докоснете полето за тема.
10. Въведете заглавие на съобщението и докоснете **ОК**.
11. Докоснете полето за прикачени файлове и .
12. Добавете медия файл, запис или елемент от календара.
13. За да изпратите съобщението, докоснете .

Изпрати email



1. В режим на готовност, докоснете  и изберете  → **Създаване на съобщение** → **Email**.
2. След като съветника за настройка се отвори, докоснете  и направете съответните настройки за Вашия имейл акаунт.
3. Докоснете полето направление.
4. Въведете имейл адреса и докоснете **OK**.
5. Докоснете полето за тема.
6. Въведете темата на имейл съобщението и докоснете **OK**.
7. Докоснете текстовото поле.
8. Въведете текста на имейл съобщението и докоснете **OK**.
9. Докоснете  и изберете **Поле за въвеждане**.
10. Изберете елементите в полето за въвеждане и докоснете .
11. Докоснете полето за прикачени файлове и .
12. Добавяне на изображение, музика, звук или документи.
13. Докоснете  за изпращане на имейл съобщението.

Виж съобщения





Покажи текстово съобщение

1. В режим на готовност докоснете  и изберете  → **Моите съобщения** → **Входяща кутия**.
2. Изберете текстово съобщение.

Виж мултимедийно съобщение

1. В режим на готовност докоснете  и изберете  → **Моите съобщения** → **Входяща кутия**.
2. Изберете мултимедийно съобщение.


Покажи email

1. В режим на готовност докоснете  и изберете  → **Моите съобщения** → **Email входяща кутия**.
2. Изберете акаунт.
3. Докоснете  и изберете **Проверка за нов email**.
4. Изберете email или глава.
5. Ако изберете глава, натиснете  и изберете **Изтегли** за преглед на тялото на имейла.


При използване на Bluetooth

Вашият телефон е оборудван с Bluetooth технология, разрешаваща безжично свързване и обмен на данни с други Bluetooth устройства, разговори свободни ръце и дистанционно управление на телефона.


Включване на Bluetooth

1. В режим на готовност докоснете  и изберете **Bluetooth** → **Активиране** → **Включено**.
2. Изберете **Видимост на моя телефон** → **Включено**, за да разрешите намирането на вашия телефон от другите устройства.

Търсене и свързване с Bluetooth устройство

1. В режим на готовност натиснете  и изберете **Bluetooth** → **Моите устройства** → **Търсене на ново устройство**.
2. Изберете устройство.
3. Въведете Bluetooth PIN код или Bluetooth PIN код на друго устройство, ако притежава такъв, и докоснете **ОК**.
Свързването завършва, когато собственикът на другото устройство въведе същия код.

Изпрати данни

1. Достъп до приложение, например **Телефонен указател**, **Моите файлове**, **Календар** или **Записка**.
2. Изберете елемент.
3. Докоснете  и изберете **Изпращане чрез** → **Bluetooth**.
4. За изпращане на запис, изберете кои данни искате да изпратите.
5. Търсене и избор на устройство.
6. Ако е необходимо, въведете Bluetooth PIN кода и докоснете **ОК**.

Приеми данни

1. Ако е необходимо, въведете Bluetooth PIN кода и докоснете **ОК**.
2. Докоснете **Да** за потвърждение, че очаквате получаване на информация.

Функции на менюто

Всички опции на менюто

Тази част дава кратки разяснения на функции от менюто на вашия телефон.

Разговори

Меню	Описание
Последни разговори, Пропуснати разговори, Изходящи разговори, Входящи разговори	Можете да проверите последните изходящи, приети или пропуснати разговори.
Изпратени съобщения, Получени съобщения	Прегледайте записа на най-новите изпратени или получени съобщения.
Изтриване на всички	Изтрийте всички записи на всички типове разговори.
Мениджър повиквания → Продължителност на разговорите	Проверете времетраенето на изходящите и входящите разговори.
Мениджър повиквания → Стойност на разговорите	Проверете стойността на разговорите си, ако се поддържа от SIM картата.

Меню	Описание
Мениджър повиквания → Списък отхвърлени	Съставя се списък на телефонните номера на обадили се, които желаете да отхвърлите.

Телефонен указател

Меню	Описание
Тел. указател	Търсите информация за даден запис, съхранявана в указателя.
Създай запис	Добави нов запис в телефонния указател.
Група	Организирайте записите си в повикващи групи.
Бързо набиране	Задайте номер за бързо набиране за най-често ползваните от вас номера.
Моя визитна картичка	Създай визитна картичка и я изпрати до други хора.
Задай собствен номер	Проверете собствените си номера или задайте име към всеки от тях.
Управление	Управлявайте записите в телефонния указател или променете настройките по подразбиране на указателя.

Меню	Описание
Номер на услуга	Прегледайте списъка с SDN (Телефонен номер за услуги), предоставен ви от доставчика на услуги, ако се поддържа от SIM картата ви.

Музикален плейър

Влизате и слушате всички музикални файлове, сортирани по даден критерий. Можете да създадете и свой собствен списък за изпълнение.

Браузър

Меню	Описание
Начална страница	Свържете телефона с мрежата и заредете началната страница на доставчика на безжичен интернет.
Въведете URL	Въведете URL адрес и влезте в съответната уеб страница.
Показалци	Запазете URL адресите, за да можете да си осигурите бърз достъп до уеб страници.
Записани страници	Можете да прегледате списъка със страници, които сте запазили онлайн.
История	Влизате в списъка с уеб сайтове, които сте посещавали.

Меню	Описание
Настройки на браузър	Изберете профил за връзка, който да бъде използван за достъп до безжичната мрежа.
Стрийминг настройки	Избирате профил за връзка, който да бъде използван при достъп до сървър за излъчване.

Съобщения

Меню	Описание
Създаване на съобщение	Създавате и изпращате текст, мултимедия, или email съобщения.
Моите съобщения	Влезте в съобщения, които сте получили, изпратили или не сте успели да изпратите.
Шаблони	Създавайте и използвайте шаблони на често използвани съобщения или изрази.
Изтриване на всички	Наведнъж изтривате съобщенията във всяка папка за съобщения.
Настройки	Задавате различни опции за използване услугите за съобщения.
SOS съобщения	Определете опциите за изпращане и получаване на съобщение SOS. Можете да изпратите съобщение SOS, като натиснете клавиш [▲/▼] 4 пъти при заключена клавиатура.

Меню	Описание
Състояние на паметта	Проверете информацията относно паметта, която използвате в момента.

Моите файлове

Меню	Описание
Изображения, Видеоклипове, Музика, Звуци, Други файлове	Отваряте медийни или други файлове, запазени в паметта на телефона.
Мемори карта	Отваряте файлове, запазени на карта с памет. Това меню е налично само когато картата с памет е поставена в телефона.
Състояние на паметта	Проверете информацията относно паметта, която използвате в момента.

Календар

Следите графика на вашите задачи.

Фотоапарат

Използвайте вградената камера във Вашия телефон, за да снимате или записвате видеоклипове.

Bluetooth

Свържете телефона безжично с други Bluetooth устройства.

Приложения

Меню	Описание
Записване на глас	Записвайте гласови бележки и други звуци.
Редактор на изображения	Редактирате снимките си като използвате различни инструменти за редактиране.
Щампа	Направете външна щампа на снимка и я смесете с друга снимка.
Игри	Достъп до вградените игри.
Световен часовник	Въведете вашата часова зона и намерете текущото време в друга част на света.
Калкулатор	Изпълнява аритметични функции.
Конвертор	Правете преобразувания, например дължина и температура.
Таймер	Настройте период от време, през който телефонът да извършва обратно броене.
Хронометър	Измерете оставащото време.
Записка	Създавайте и управлявайте бележки за важни събития.

Меню	Описание
Мобилно изтегляне	Влизате в Samsung Fun Club, предварително настроения уеб сайт на потребителите на мобилни телефони на Samsung с интересни услуги за изтегляне на актуални мелодии и тапети. Менюто е достъпно само ако се поддържа от SIM картата ви.
SIM AT	Използвайте множество допълнителни услуги, предлагани от вашия мобилен оператор. В зависимост от SIM картата ви, това меню може да е налично, но да е наименовано по различен начин.

Аларми

Задайте повикване за събуждане, за да се събудите сутрин или аларма, която да ви известява за събитие в определен час.

Настройки

Меню	Описание
Дата и час	Променете текущото време и дата на телефона.
Настройки на телефона → Език	Изберете език за текста на дисплея.

Меню	Описание
Настройки на телефона → Поздравително съобщение	Въведете поздравлението, което да се покаже за кратко при включване на телефона.
Настройки на телефона → Авто заключване на клавиатурата	Настройте телефона да заключва клавиатурата и дисплея автоматично, когато дисплеят се изключи.
Настройки на телефона → Клавиш за сила на звука	Настройте как да реагира телефонът, когато натиснете и задържите [▲/▼] при входящо обаждане.
Настройки на телефона → Обратна връзка с вибриране	Настройте телефона да вибрира, когато докоснете опция или икона.
Настройки на телефона → Допълнителни настройки	Променете допълнителните настройки за използване на телефона.
Настройки на телефона → Офлайн режим	Превключват телефона в Офлайн режим, при който са деактивирани изискващите връзка с мрежата негови функции.
Настройки на телефона → Връзка с компютър	Изберете режим USB, който да се използва когато свързвате телефона си към друго устройство посредством USB.

Меню	Описание
Настройки на телефона → Предложения за думи	Настройва телефона да показва алтернативен избор на думи при натискане на клавиши в режим T9.
Настройки на дисплея → Начален екран	Задайте дисплея като празен екран.
Настройки на дисплея → Вид на текста	Променяйте настройките на дисплея по отношение на текста, който се показва в режим на готовност.
Настройки на дисплея → Яркост	Регулирайте яркостта на дисплея, за различни условия на осветеност.
Настройки на дисплея → Показване данни повикващ	Настройте телефона да показва известията за пропуснати разговори с най-актуална информация относно повикващия, чието обаждане е пропуснато.
Настройки на звука → Входящо повикване	Променете настройките на звука за входящите разговори.
Настройки на звука → Тон клавиатура	Избирате тон, който да издава телефонът при натискането на клавиш.
Настройки на звука → Тон за съобщение	Променете настройките на звука за входящите разговори индивидуално, според типа съобщение.
Звукови настройки → Тон при вкл./изкл.	Избирате мелодията, която телефонът ще издава при включване и изключване.

Меню	Описание
Настройки на звука → Тих режим	Изберете как телефонът, дори и в Безшумен режим, да ви съобщи за определено събитие.
Настройки на звука → Допълнителни тонове	Задайте допълнителни тонове за телефона.
Осветление настройки → Осветление време	Избирате за какъв период от време фонът светлина или дисплеят да не се използват.
Осветление настройки → Режим слънчева светлина	Избирате дали телефонът да промени тона на цвета на дисплея с цел по-добра видимост.
Услуги на мрежата → Прехвърляне на разговорите	Тази мрежова услуга отклонява входящите разговори към посочен от вас номер.
Услуги на мрежата → Забрана на разговорите	Настройва телефонът да ограничава разговори.
Услуги на мрежата → Изчакващ разговор	Настройва телефонът да ви информира когато някой ви се обаждат от друг телефон.
Услуги на мрежата → Избор на мрежа	Изберете мрежата, когато сте в роуминг, извън мрежата в собствената Ви страна, или мрежата да бъде избирана автоматично.
Услуги на мрежата → Идентификация на повикването	Скривате телефонния си номер от лицето, което избирате.

Меню	Описание
Услуги на мрежата → Сървър гласова поща	Съхранявате номера на сървъра на гласовата поща и влизате в гласовите съобщения.
Услуги на мрежата → Затворена група потребители	Задайте опцията обажданията до определена група потребители да бъдат ограничени.
Защита → PIN проверка	Активирате своя PIN, за да защитите SIM картата си от неправомерна употреба.
Защита → Промяна на PIN код	Променете PIN кода.
Защита → Заклучване на телефона	Активирайте парола на телефона си, за да защитите телефона си от неправомерна употреба.
Защита → Промяна на парола	Променете паролата на телефона.
Защита → Поверителност	Заклучете достъпа до съобщения, файлове или всички функции от менюто в телефона, освен функциите за повикване.
Защита → Заклучване на SIM	Задайте възможност телефонът ви да работи само с настоящата SIM карта, като въведете парола за заключване на SIM.
Защита → Режим на фиксирано избиране	Задава функцията телефонът да ограничава обаждания до определени телефонни номера, ако функцията се поддържа от SIM картата ви.

Меню	Описание
Защита → Промяна на PIN2 код	Променете текущия си PIN2 код, ако се поддържа от SIM картата.
Защита → Проследяване на телефона	Задава функцията телефонът ви да изпраща предварително съставени проследяващи съобщения до семейството и приятелите ви, когато някой се опита да използва телефона ви с друга SIM карта. Възможно е тази функция да не е налична поради определени функции, които мобилният ви оператор поддържа.
Настройки на връзки	Създавайте и променяйте профилите на настройките за връзка на Вашия телефон с мрежата.
Състояние на паметта	Проверете информацията относно паметта, която използвате в момента.
Нулиране на настройките	Нулирайте настройките на телефона, които сте променили.

Информация за здравето и безопасността

Информация за сертификация по SAR (Специфична степен на поглъщане)

Телефонът отговаря на изискванията на Европейския съюз по отношение на излагането на радиовълни.

Вашият мобилен телефон е радиопредавател и приемник. Той е създаден и произведен така, че да не превишава нормите за излагане на радио-честотна енергия според препоръките на Съвета на Европа. Тези норми са част от подробни указания, установяващи допустимите нива на радиочестотна енергия, безопасни за населението. Тези указания са разработени от независими научни организации в специализирани издания и след пълна оценка на съществуващите научни изследвания по проблема. Нормите включват значителна граница на безопасност, предназначена да гарантира безопасността на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

Стандартът за излагане на мобилни телефони използва мерна единица позната като ССП (Специфична степен на поглъщане). Нормата за ССП, препоръчана от Съвета на Европа е $2,0 \text{ W/kg}$.¹

Най-високата стойност на ССП за този модел беше $0,920 \text{ W/kg}$.

Тестовите за ССП се провеждат, като се използват стандартните оперативни позиции с телефон, който излъчва при максималната допустима мощност във всички изпитани честоти. Въпреки, че ССП се определя при най-високата допустима мощност, действителното ниво на ССП на телефон в работен режим може да бъде доста под максималната стойност. Това е така, понеже телефонът е предвиден да работи при различни нива на мощност, за да използва само мощността, необходима за връзка с мрежата. По-принцип, колкото по-близо сте до базовата станция, толкова по-ниско е излъчването на телефона.

1. Нормата за ССП за масовите потребители на мобилни телефони е $2,0$ вата на килограм (W/kg) за десет грама телесно тепло. Нормата включва значителна граница на безопасност, която предоставя допълнителна защита на потребителите и предвижда всички промени в измерванията. ССП може да приема различни стойности, в зависимост от националните изисквания за отчитане и мрежовата честота.

Преди даден нов модел да бъде пуснат в продажба, е необходимо да бъде съгласуван с Европейската директива за радио и телевизионно оборудване. Едно от съществените изисквания на директивата е защита на здравето и безопасността на потребителя, както и на останалите хора.

Мерки за безопасност при използване на батериите

- Не използвайте никога повредено зарядно устройство или батерия.
- Използвайте батерията само по предназначение.
- Ако използвате телефона в близост до базовата мрежова станция, той използва по-малко мощност. Времето за разговор и времето до следващо презареждане на батерията зависи до голяма степен от силата на сигнала на клетъчната мрежа и от параметрите, зададени от мрежовия оператор.
- Времето за зареждане на батерията зависи от оставащия заряд, както и от вида на батерията и използваното зарядно устройство. Батерията може да се зарежда и разрежда стотици пъти, но постепенно ще се износи. Когато оперативното време (при говорене и в режим на готовност) стане забележимо по-кратко от обикновено, трябва да си закупите нова батерия.
- Ако заредената батерия не се използва, тя сама ще се разрежи с течение на времето.
- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство. Изключвайте зарядното устройство от електрическата мрежа, когато не го използвате. Не оставяйте батерията свързана със зарядното устройство за повече от седмица, тъй като презареждането може да съкрати живота ѝ.
- Крайните температури се отразяват на способността за зареждане на батерията: може да се наложи първо да я охладите или затоплите.

- Не оставяйте батерията на горещи или студени места, например в автомобил в летни или зимни условия, тъй като ще намалите капацитета и дълготрайността на батерията. Стремете се винаги да държите батерията на стайна температура. Телефон с гореща или студена батерия може временно да спре да работи, дори и при напълно заредена батерия. Литиево-йонните батерии особено се влияят от температури под 0° C (32° F).
- Внимавайте да не свържете батерията на късо. Може да се получи случайно късо съединение, когато метален предмет (монета, кламер или писалка) предизвика директна връзка между + и – полюсите на батерията (метални нишки на гърба на батерията), например, ако носите резервна батерия в джоб или чанта. При късо съединение на полюсите може да се повреди батерията или предметът, причинил късото съединение.
- Изхвърляйте изхабените батерии в съответствие с местните разпоредби. Винаги да се рециклират. Не изхвърляйте батериите в огън.

Пътна безопасност

Безжичният ви телефон ви предоставя изключителната възможност да общувате с глас почти навсякъде и по всяко време. Но една важна отговорност съпътства удобството от безжичния телефон, отговорност, която всеки трябва да поеме.

Когато шофирате, управлението на автомобила трябва да стои на първо място. Когато използвате безжичния си телефон по време на шофиране, проверете дали не сте в нарушение на специалните разпоредби за тази страна.

Работна среда

Спазвайте всички действащи специални разпоредби в дадената област и винаги изключвайте телефона, когато използването му е забранено, или когато употребата му може да причини смущения или да представлява опасност.

Преди да свържете телефона или даден аксесоар към друго устройство, прочетете ръководството за ползването му за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

Както при всяко друго мобилно радио-предавателно устройство, за гарантиране на добрата работа на оборудването и безопасността на персонала, се препоръчва потребителите да ползват оборудването само в нормална работна позиция (до ухото, с антена насочена над рамото).

Електронни устройства

По-голямата част от съвременното електронно оборудване са защитени от радио-честотни сигнали. Някои електронни устройства, обаче, може да не са защитени срещу радио-честотни сигнали от безжичния ви телефон. Обърнете се към производителя за други варианти.

Пейсмейкъри

Производителите на пейсмейкъри препоръчват да се спазва минимално разстояние от 15 cm между безжичния телефон и пейсмейкъра, за да се избегне възможно смущение на пейсмейкъра. Тези препоръки съвпадат с независимото изследване и препоръките на официалното Проучване на безжичните технологии. Ако усетите, че се получават смущения, незабавно изключете телефона си.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични телефони могат да причинят смущения при някои слухови апарати. В случай на подобни смущения, се обърнете към производителя на слуховия ви апарат, за да обсъдите съществуващи други възможности.

Други медицински устройства

Ако използвате някакви други медицински устройства, моля, обърнете се към производителя на устройството, за да разберете дали то е достатъчно добре защитено от външна радио-честотна енергия.

Личният ви лекар може да ви помогне да откриете тази информация.

Изключвайте телефона си, ако разпоредбите на дадено болнично заведение изискват от вас да направите това.

Превозни средства

Радио-честотните сигнали могат да повлияят на неправилно монтирани и защитени електронни системи в моторни превозни средства. Обърнете се към производителя или негов представител във връзка с автомобила ви.

Попитайте производителя и за всякакво допълнително оборудване, поставено в автомобила.

Указани места

Изключвайте телефона си навсякъде, където има съобщения, изискващи от вас да направите това.

Указани места

Изключвайте телефона си, когато се намирате в район с потенциално експлозивна атмосфера и спазвайте всички знаци и инструкции. В такива райони искрите могат да причинят експлозия или пожар, които да доведат до наранявания и дори до смърт.

Потребителите трябва да изключват телефона, когато се намират на бензиностанция/газ станция. Напомняме ви да спазвате ограниченията за ползване на радио оборудване в горивни депа (площадки за складиране и разпространение на горива), химически заводи или на места, където се извършват взривни дейности.


Районите с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно означени. В това число влизат долната палуба на корабите, депата за съхраняване и превоз на химикали, автомобили на втечнен газ (като пропан или бутан), райони със замърсен въздух, съдържащ вредни химикали или частици, като гранули, прах или метален прах, както и всички други райони, където обикновено се изисква изключване на автомобилния двигател.

Спешни обаждания

Този телефон, като всички безжични телефони, работи с радио сигнали, безжични и наземни мрежи, както и със зададени от потребителя настройки, които не могат да гарантират връзка при всякакви условия. Така че никога недейте да разчитате единствено на безжичен телефон за връзка при спешни случаи (например на Бърза помощ).

Не забравяйте, че за да можете да избирате или приемате обаждания, телефонът ви трябва да е включен и да се намирате в обхват с достатъчно силен сигнал. При някои мобилни мрежи или когато се използват определени мрежови услуги и/или телефонни функции не е възможно да се правят спешни обаждания. Проверете възможностите при мобилния си оператор.

За да се обадите на телефон за спешни случаи, направете следното:

1. Ако телефонът не е включен, го включете.
2. Наберете спешния номер за съответния район. Спешните номера са различни в различните райони.
3. Натиснете [].

Ако са активирани определени функции (например забрана на разговори), може да се наложи първо да ги забраните, а после да наберете спешния номер. Запознайте се с настоящите инструкции за ползване и се обърнете към местния си мобилен оператор.

Друга важна информация за безопасност

- Монтирането на телефона в автомобил трябва да се прави само от квалифициран персонал. Погрешният монтаж или сервиз могат да бъдат опасни и да анулират гаранцията на устройството.
- Редовно проверявайте дали безжичното оборудване в автомобила ви е поставено и работи добре.
- Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е телефона, частите или аксесоарите му.
- При автомобили с въздушна възглавница, не забравяйте, че въздушната възглавница се надува с голяма сила. Не поставяйте предмети, включително монтирани и преносими безжични устройства, около въздушната възглавница или в обсега ѝ. Ако безжичното оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се надуе, това може да доведе до сериозни щети.
- Изключвайте телефона си преди да се качите в самолет. Използването на безжичен телефон в самолет може да представлява опасност за управлението на самолета и е незаконно.

- Неспазването на тези инструкции може да доведе до прекъсване или прекратяване на предоставянето на телефонни услуги на нарушителя, до предприемане на правни действия, или и двете.

Поддръжка и сервиз

Телефонът ви се отличава със забележителен дизайн и майсторска изработка и трябва добре да го пазите. Съветите по-долу ще ви помогнат да изпълните условията на гаранцията и да ползвате продукта дълги години.

- Дръжте телефона и частите му далеч от малки деца и домашни любимци. Те биха могли да им нанесат повреда по невнимание или да се задавят с някоя малка част.
- Пазете телефона сух. Всякакви утайки, влага и други течности съдържат минерали, които разяждат електронните мрежи.
- Не използвайте телефона с мокри ръце. В противен случай, може да ви хване ток или да повредите телефона.
- Не използвайте и не съхранявайте телефона в прашна и мръсна среда, тъй като разглюбяемите му части могат да се повредят.
- Не съхранявайте телефона в гореща среда. Високите температури съкращават живота на електронните устройства, повреждат батериите и деформират или разтапят някои пластмаси.
- Не съхранявайте телефона в студена среда. Когато телефонът се затопли до нормалната си работна температура, във вътрешността му може да се образува влага, която да повреди електронните платки.
- Не изпускайте, не удряйте и не тръскайте телефона. Грубите действия могат да повредят електронните платки вътре в него.
- При почистване на телефона не използвайте груби химикали, почистващи разтворители и силни препарати. Забършете го с мека кърпа.
- Не боядисвайте телефона. Боята може да задръсти разглюбяемите части на устройството и да попречи на нормалната му работа.

- Не слагайте телефона в или върху нагревателни уреди, като микровълнова фурна, печка или радиатор. Телефонът може да експлодира, когато се нагрее прекомерно.
- В случай, че телефонът или батерията се навлажнят, индикаторът за повреда в телефона, нанесена от вода, променя своя цвят. В този случай производителят не поема гаранция и не извършва поправка на телефона, дори ако гаранцията на телефона ви все още не е изтекла.
- Ако телефонът ви притежава светкавица или друг светлинен индикатор, не го доближавайте прекалено близо до очите на хора или животни. Това може да предизвика увреждане на очите.
- Използвайте само предоставената или одобрена антена за смяна. Неодобрените антени или модифицирани аксесоари могат да повредят телефона и да са в нарушение на разпоредбите за радио-устройствата.
- Ако телефонът, батерията, зарядното устройство или някой от аксесоарите му не работят добре, занесете го в най-близкия сервиз. Персоналът ще ви съдейства и при необходимост ще се погрижи за поправката на телефона.

Декларация за съответствие (R&TTE)

Hue,

Samsung Electronics

декларираме на своя собствена отговорност, че продуктът

GSM Мобилен телефон: SGH-P520

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.

Безопасност	EN 60950-1:2001 +A11:2004
Електромагнитна съвместимост	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360:2001 EN 62209-1:2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че] гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на Директива 1999/5/EC.

Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс [IV] на Директива 1999/5/EC, е проследена от следната оторизирана организация:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационен знак: 0168


CE0168

Техническата документация се съхранява в:

Samsung Electronics QA Lab.

която ще бъде на разположение при поискване.
(Представител в ЕУ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.07.31

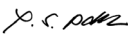
Yong-Sang Park / S. Manager

(място и дата на издаване)

(име и подпис на упълномощеното лице)

* Това не е адресът на Сервизния център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца, от когото сте закупили вашия телефон.

- * В зависимост от инсталирания софтуер, доставчика ви на услуги или държава, някои от описанията в това ръководство може да не са в съответствие с вашия телефон.
- * В зависимост от държавата е възможно вашия телефон и аксесоари да бъдат различни от показаните на изображенията в това ръководство.